



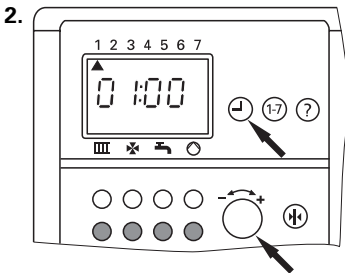




### 3.1 Codierebene aufrufen


#### Standard-Bedieneinheit

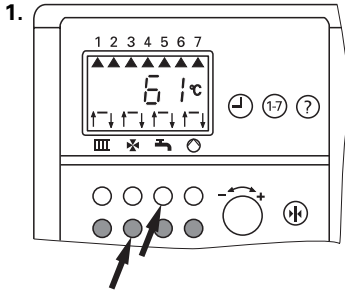



**1.** Codierebene aufrufen:  
Rote Taste „“ und blaue Taste „“ gleichzeitig drücken.  
Tasten gedrückt halten, bis nach ca. 5 Sekunden „ 1:00“ erscheint.




**2.** Codieradresse wählen:  
Taste „“ drücken und Drehknopf „“ drehen (nach links oder rechts), bis gewünschte Codieradresse angezeigt wird.

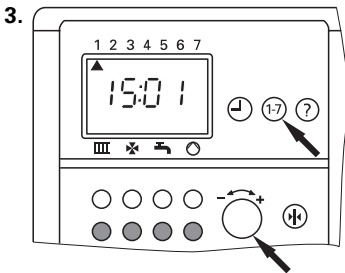

**3.** Codieradresse ändern:  
Taste „1-7“ drücken und Drehknopf „“ drehen.

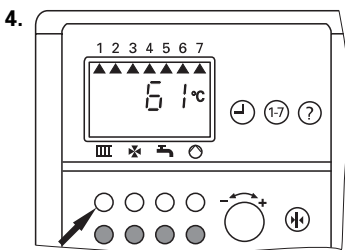

**4.** Codierung beenden:  
Rote Taste „“ drücken.

#### Bedieneinheit Comfortrol

Die Einstellungen werden in Codierung 1 (wichtige Codieradressen im Klartext) und in Codierung 2 (alle Codieradressen) vorgenommen.

**1.** Klappe der Bedieneinheit öffnen.

#### Hauptübersicht

##### Bitte Wählen!

- >Heizkreis A: ..... A
- >Heizkreis B: ..... B
- >Warmwasser: ..... C
- >Anlage: ..... D
- >Beenden: ..... Klappe zu


**2.** Folgenden Weg durch das Menü gehen:

Menüpunkt	Taste
→ Anlage	„D“
→ Facheinstellung	„C“
→ Bitte Code:	„B-C-C-B“
→ CODIERUNG 1	„B“
oder	
CODIERUNG 2	„C“

#### Facheinstellungen Bitte Wählen!

- >Diagnose: ..... A
- >Codierung 1: ..... B
- >Codierung 2: ..... C
- >Zurück: ..... D

**3.** Mit WEITER (Taste „A“) die gewünschte Codieradresse anwählen.

Mit Drehknopf „“ Codieradresse ändern.  
Mit Taste „D“ bestätigen.

**4.** Codierung beenden.  
Klappe schließen.