




Strömung im Puffer bei der WW-Beladung

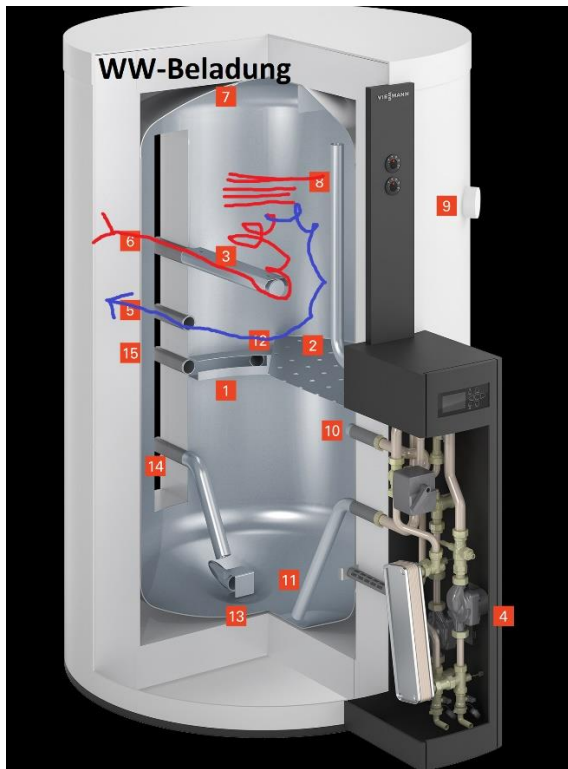

im Heizbetrieb FBH – alle Ventile offen

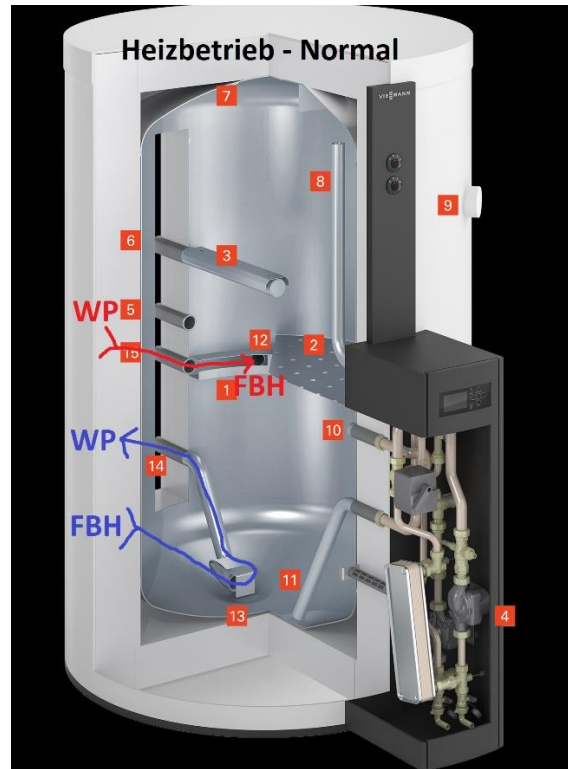


im Heizbetrieb FBH – Temperatur erreicht
Ventile beginnen zu schließen - Überschuss
Wird in den Puffer geladen

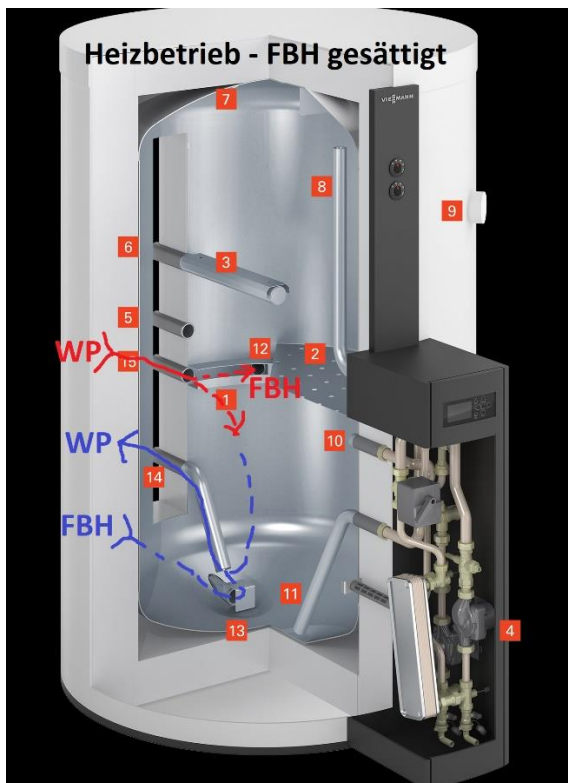

im Heizbetrieb FBH – Abschalttemperatur erreicht
Wärmepumpe gestoppt

Puffer wird Richtung FBH entleert

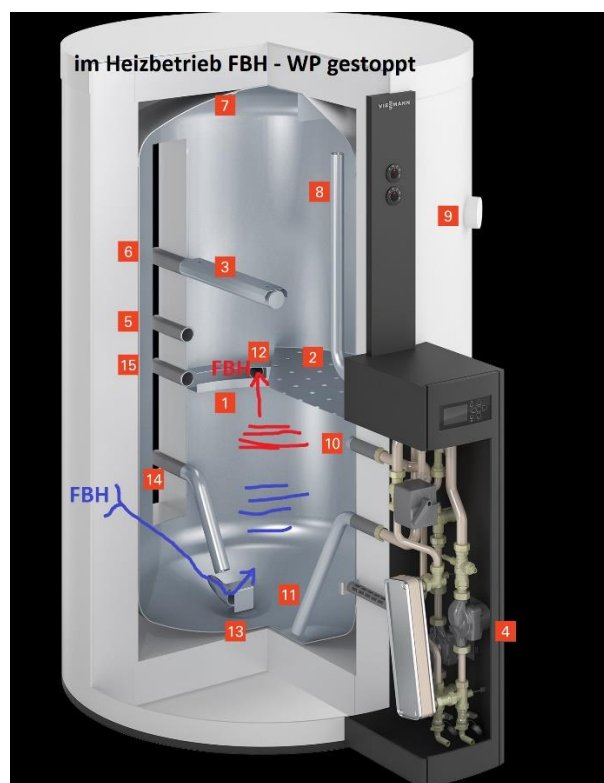

Strömung sobald das Frischwassermodul aktiv ist

