

#### Sicherheitskette

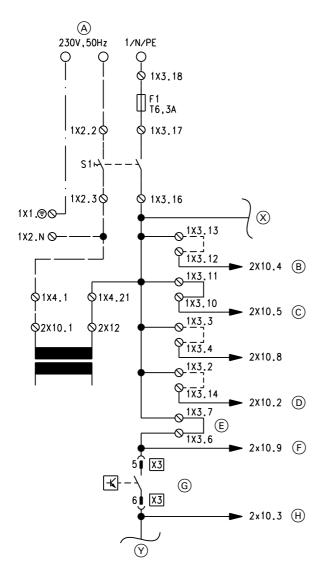

- A Netzanschluss der Wärmepumpenregelung
- B Externe Anforderung (Meldeeingang Wärmepumpenregelung)
- © Störmeldung Folge-Wärmemerzeuger (Meldeeingang Wärmepumpenregelung)
- D Extern Sperren (Meldeeingang Wärmepumpenregelung)
- (E) EVU-Sperre (bei Anschluss Brücke entfernen)

- F Meldeeingang EVU-Sperre
- G Phasenwächter
- (H) Meldeeingang Phasenwächter
- Anschluss Steuerstromkreis, siehe Seite 224
- (Y) Fortsetzung Sicherheitskette, siehe folgende Abbildung
- Stecker im Leitungsbaum

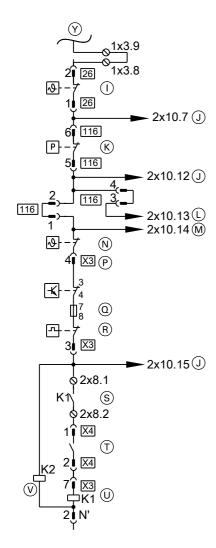

- Thermoschutz Ventilator
- Meldeeingang
- K SicherheitshochdruckschalterL Meldung Niederdruck
- Meldung Regelhochdruck
- N Nur bei Typ AWH-I/AWH-O 120: Motorvollschutz
- P Nur bei Typ AWH-I/AWH-O 120: Elektronische Motorüberwachung

- Nur bei Typ AWH-I/AWH-O 120: Thermosicherung auf Vollwellensanftanlasser
- (R) Motorschutz Verdichter
- S Verdichterrelais
- T EEV-Regler (Kältekreisregelung)
- (U) Verdichterschütz K1
- Nur bei Typ AWH-I/AWH-O 120:
  Verdichterschütz K2
- (Y) Fortsetzung Sicherheitskette, siehe vorhergehende Abbildung
- Stecker im Leitungsbaum