

## Instandsetzung (Fortsetzung)

- |     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| (H) | Sicherheitstemperaturbegrenzer Heizwasser-Durchlauferhitzer | (M) | Entlüftungshahn Verflüssiger Sekundärseite |
| (K) | Heizwasser-Durchlauferhitzer                                | (N) | Entlüftungshahn Sekundärkreis              |
| (L) | Füll- und Entleerungshahn Speicher-Wasserewärmer            |     |  |

Typ BWT-NC

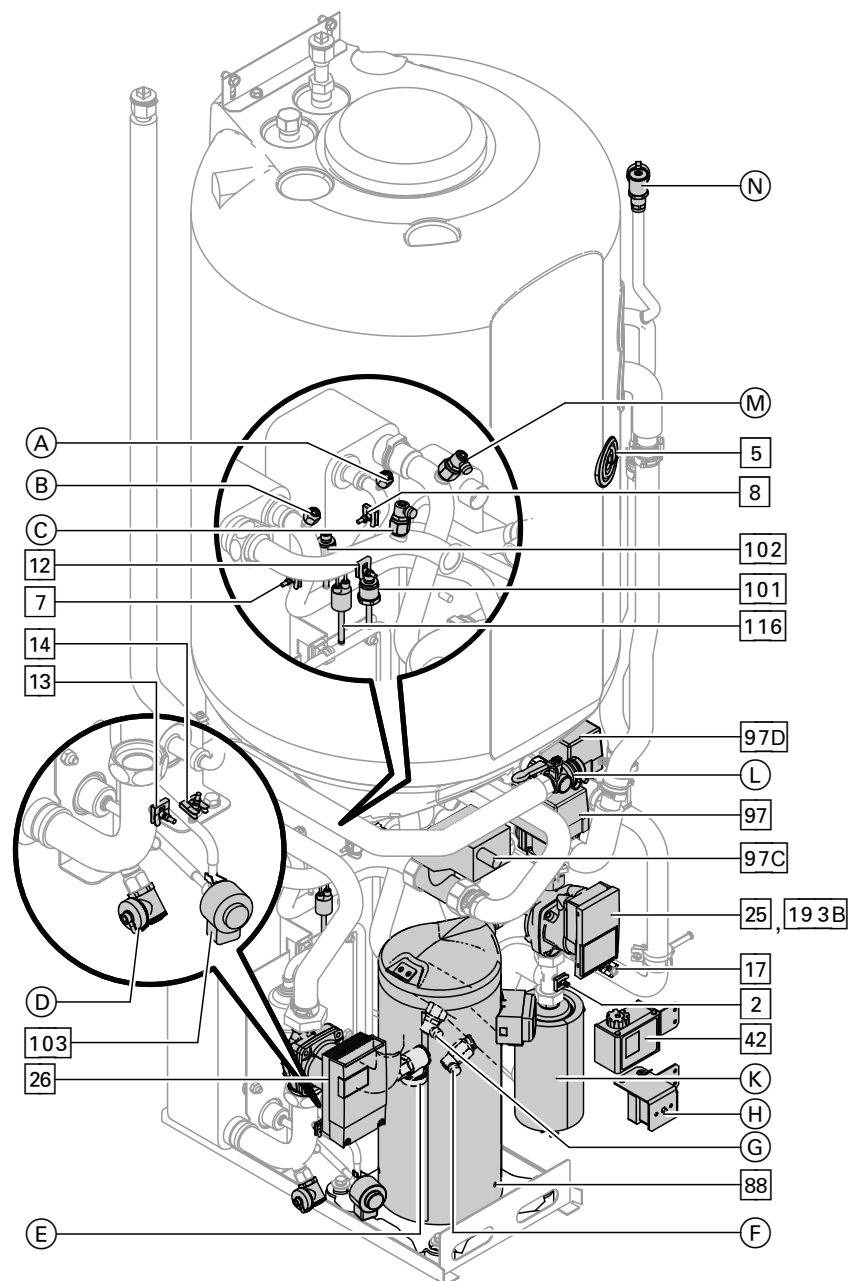


Abb. 48

- |      |  |        |   |
|------|--|--------|---|
| [2]  | Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis                          | [25]   | Sekundärpumpe                                       |
| [5]  | Speichertemperatursensor                                       | [26]   | Primärpumpe   |
| [7]  | Flüssiggastemperatursensor                                     | [42]   | Frostschutzthermostat                               |
| [8]  | Heißgastemperatursensor  | [88]   | Verdichter  |
| [12] | Vorlauftemperatursensor Primärkreis (Soleintritt Wärmepumpe)   | [97]   | 3-Wege-Umschaltventil „Heizen/Trinkwassererwärmung“ |
| [13] | Rücklauftemperatursensor Primärkreis (Soleaustritt Wärmepumpe) | [97] C | 3-Wege-Umschaltventil „Heizen/Kühlen Primärkreis“   |
| [14] | Sauggastemperatursensor  | [97] D | 3-Wege-Umschaltventil „Heizen/Kühlen Sekundärkreis“ |
| [17] | Rücklauftemperatursensor Sekundärkreis                         |        |   |