


**Diagnose am Brenner** (Fortsetzung)

**Ablaufdiagramm Brennerstörung**

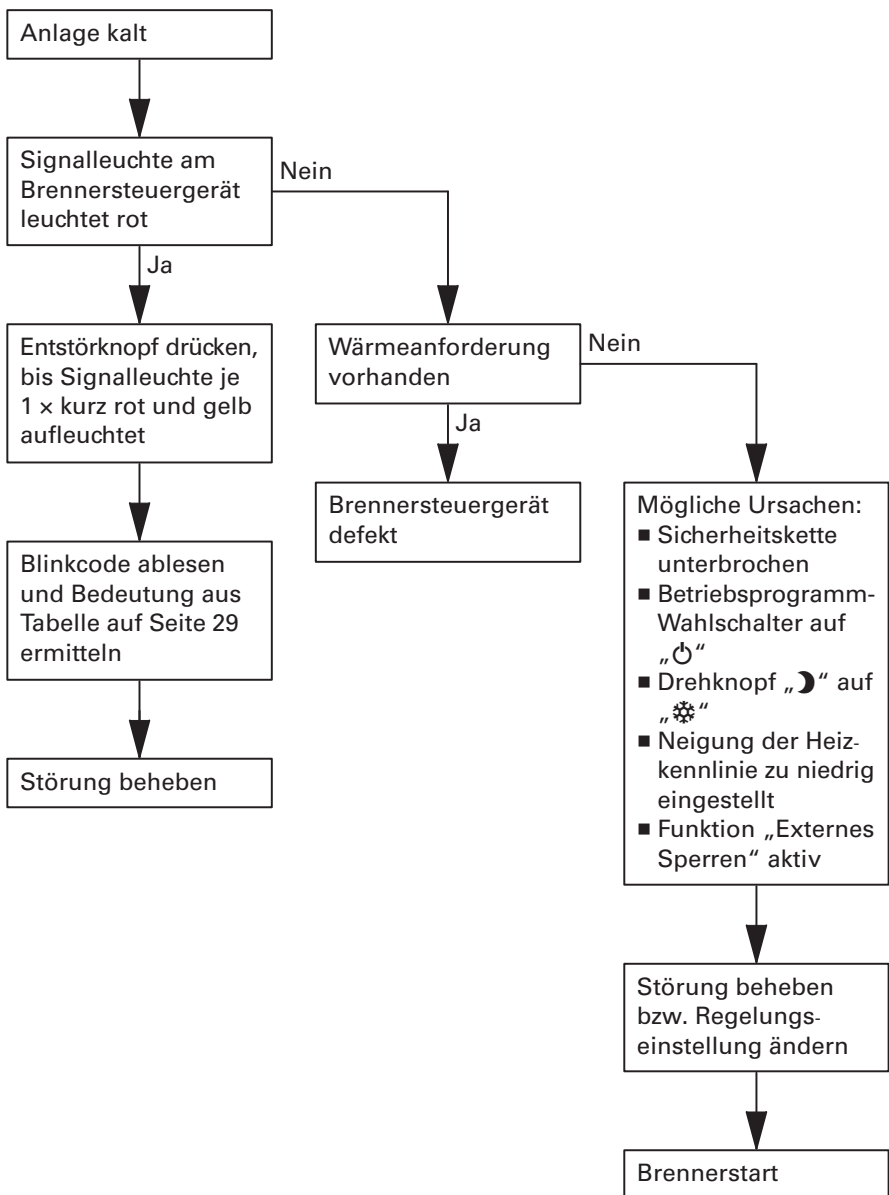

5681 1502

**Diagnose am Brenner** (Fortsetzung)**Störcodetabelle**

Nicht aufgeführte Blinkcodes haben keine Bedeutung.

<b>Blinkcode</b>	<b>Bedeutung</b>
2 x blinken ■ ■	Keine Flammenbildung am Ende der Sicherheitszeit „TSA“ – Brennstoffventile defekt oder verschmutzt – Flammenwächter defekt oder verschmutzt – schlechte Brennereinstellung – kein Brennstoff – Zündeinrichtung defekt
4 x blinken ■ ■ ■ ■	Fremdlicht beim Brennerstart
7 x blinken ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Zu häufiger Flammenausfall während des Betriebs – Brennstoffventile defekt oder verschmutzt – Flammenwächter defekt oder verschmutzt – schlechte Brennereinstellung
8 x blinken ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Ölvorwärmer defekt (erforderliche Temperatur wird nicht erreicht)
10 x blinken ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Verdrahtungsfehler (Netzanschluss nicht phasenrichtig) oder interner Fehler, Anschlusskontakte, nicht unmittelbare Fehler, z.B. gleichzeitig auftretende Störungsursachen