


## Divicon Heizkreis-Verteilung

für Vitola und VitoCell

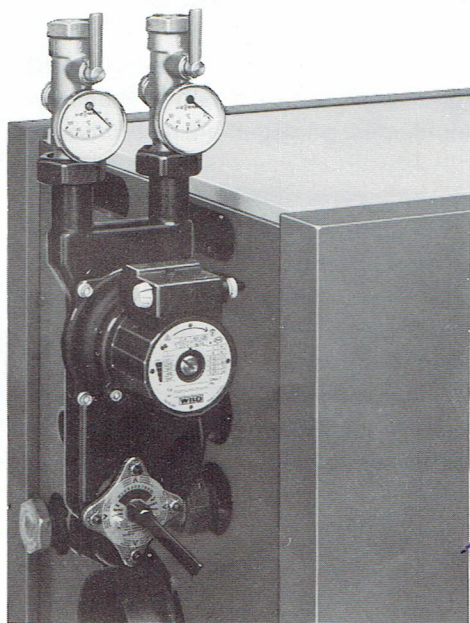

Kesselnummer  
7515021428630101

← ohne Mischer

Ablagehinweis: Servicemappe

### Divicon Heizkreis-Verteilung

(dargestellt mit Mischer, ohne Wärmedämmung)



**Bitte beachten Sie diesen Sicherheitshinweis:**

Lesen Sie bitte diese Montageanleitung vor Montagebeginn und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Gewährleistungsansprüche entfallen, soweit die Montage- und Betriebsanleitungen nicht beachtet werden.

Bei unsachgemäßer Auswahl und Montage ist die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet. Beachten Sie deshalb unbedingt die Gruppenzuordnung.

Zur Einweisung der Monteure veranstalten wir regelmäßig Fachkurse.

- **Arbeiten am Gerät/Heizungsanlage:** — Alle Arbeiten am Gerät und der Heizungsanlage (Montage, Wartung, Reparaturen, Veränderungen usw.) müssen von **autorisierten Fachkräften** (Heizungsfachfirma/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (VDE 0105, Teil 1: für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).  
Ⓢ: SEV-Vorschriften, Hausinstallationsvorschriften: für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).  
Der **Hauptschalter** (außerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerät/Heizungsanlage **abzuschalten** und gegen Wiedereinschalten zu sichern.  
**Brennstoff Gas:** Der **Gas-Hauptabsperrhahn** ist zu **schließen** und gegen ungewolltes Öffnen zu sichern.

Bei nicht fachmännisch durchgeführten Arbeiten besteht Gefahr für Leib und Leben.