

# DE: Energiezähler E380 CA-1 für die Fachkraft


**Sicherheitshinweise**  
Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte zu vermeiden.

**Erklärung der Sicherheitshinweise**  
Hinweis  
Angaben mit dem Wert Hinweis enthalten Zusatzinformationen.  
Montage und Inbetriebnahme müssen von autorisierten Fachkräften (Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.  
Bei Arbeiten an der Anlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiederanschalten sichern.


## Produktinformation Energiezähler E380 CA-1




**Montageort**  
Der Energiezähler entspricht der ÜBERSpannungskategorie III (gemäß IEC 62052-31, die auf IEC 60664-1 Ed. 2:2007 basiert), sodass kein Direktanschluss an das öffentliche Stromnetz zulässig ist.  
Der Energiezähler ist ausschließlich zum Innenbau (gemäß EN 50470-1 und IEC 62052-31) bestimmt.  
Der Energiezähler muss auf einer DIN-Schiene in einem Schaltkasten mit einem Schutzgrad (IP-Schutzart) von min. IP 21 montiert werden.

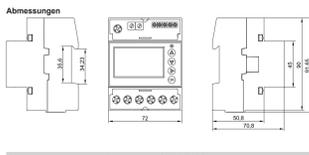

## Hinweise zum Anschluss des CAN-BUS

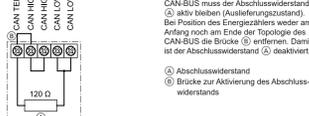

## Schaltpläne

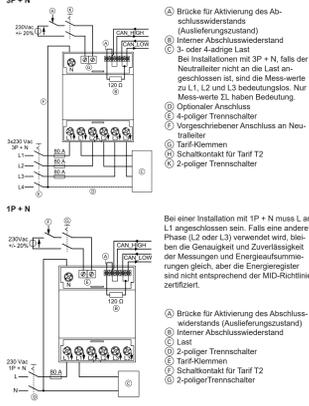


**Phasenschlüssel (L1, L2, L3, N)**  
Abmess: 15,5 mm abnehmbar.  
Max. Drehmoment: 2 Nm

**Bedeutung der Anzeige- und Bedienelemente**  
Symbol Bedeutung  
LED-Anzeige Die LED-Anzeige arbeitet gemäß der MID-Richtlinie Impulsrate = 1000 pKWh proportional zur Wirkleistung, unabhängig von der Lastleistung  
Zurück zur vorherigen Menü-Seite  
Weiter zur folgenden Menü-Seite  
Öffnet das gewählte Menü  
Menü verlassen  
Bestätigung von Bedienvorgängen

**Geräte einschalten**  
Startseite  
0.105  
E380CA

**Hauptanzeige**  
2 Sekunden nach dem Start wird die Hauptanzeige angezeigt.

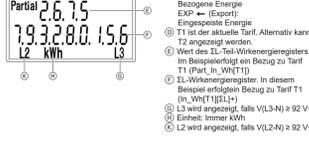


**Beispiel einer Displayanzeige**  
L1 ZL EXP MP T  
Partial 26.75  
7.9.3280.156  
L2 kWh L3

**Volständige Displayanzeige**  
Maximalwerte  
■ Maximalkwert der Hauptenergie (nicht rücksetzbar): 9.999.999.99 kWh  
■ Maximalkwert der Teilernergie (rücksetzbar): 9.999 kWh

**Displaybeleuchtung**  
Durch Drücken einer der Bedientasten schaltet sich die Displaybeleuchtung ein. Bei Auslieferung des Energiezählers ist die Beleuchtung durch den Hersteller ausgeschaltet. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ab.

**Anzeige**  
In\_WHT1[ZxL] Summe der bezogenen Wirkenergie zu Tarif T1 und entsprechende Teil-Wirkenergie  
Out\_WHT1[JxL] Summe der eingespikten Wirkenergie zu Tarif T1 und entsprechende Teil-Wirkenergie  
In\_WHT2[ZxL] Summe der bezogenen Wirkenergie zu Tarif T2 und entsprechende Teil-Wirkenergie  
Out\_WHT2[ZxL] Summe der eingespikten Wirkenergie zu Tarif T2 und entsprechende Teil-Wirkenergie  
In\_vart1[JxL] Summe der bezogenen Blindenergie zu Tarif T1  
Out\_vart1[JxL] Summe der eingespikten Blindenergie zu Tarif T1  
In\_vart2[JxL] Summe der bezogenen Blindenergie zu Tarif T2  
Out\_vart2[JxL] Summe der eingespikten Blindenergie zu Tarif T2

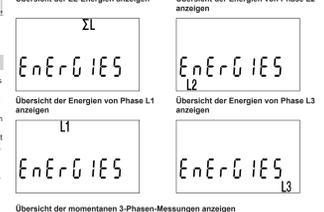


**Übersicht der momentanen 3-Phasen-Messungen anzeigen**  
Anzeige der momentanen 3-Phasen-Messungen:  
■ P(L1, L2, L3) Wirkleistung  
■ S(L1, L2, L3) Scheinleistung  
■ Q(L1, L2, L3) Blindleistung  
■ PF (L1, L2, L3) cos φ  
■ Neutralstrom  
■ Elektrischer Zustand  
■ Temperatur  
■ Überstromkategorie  
■ Messabweichung  
■ Erfindarbarkeit gemäß UL 94  
■ Klasse V0


**Übersicht der momentanen Phasen-Messungen anzeigen**  
Anzeige der momentanen 3-Phasen-Messungen:  
■ P(L1, L2, L3) Wirkleistung  
■ S(L1, L2, L3) Scheinleistung  
■ An\_V (L1, L2, L3, N) Spannung  
■ U (L1, L2, L3, L3, L1) Spannung  
■ PF (L1, L2, L3) cos φ  
■ I (L1, L2, L3) Strom

**Parameter für CAN-Konfiguration öffnen**  
Abtau der Rücksetzung der CAN-Kommunikation  
1. Der Netzwerk-Status auf dem CAN-BUS wechselt zu „Initialisierung“.  
2. Die Kommunikationsparameter werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.  
3. Der Energiezähler sendet eine Boot-Meldung und der Netzwerk-Status auf dem CAN-BUS wechselt zu „Pfe-Operational“.


**NOE-ID ändern**  
Mit Kommunikationsrücksetzung Die verfügbaren Werte für die NOE-ID sind 97 (Auslieferungszustand) und 98. Eine Umstellung der NOE-ID ist nur erforderlich für den 2. Energiezähler im System.  
1. Mit OK die Adressänderung starten. Die Worte „CAN Addr.“ beginnen zu blinken.  
2. Die gewünschte NOE\_ID mit  $\odot$  wählen.  
3. Mit  $\odot$  die gewünschte NOE-ID übernehmen. Die Sicherheitseinstellung wird angezeigt. Alle COB-IDs (CANopen-IDs) werden mit der neuen NOE-ID auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Mit  $\odot$  die Funktion ausführen. Die COB-IDs werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.  
oder  
Mit  $\odot$  die Änderung abbrechen. Die NOE-ID wird nicht geändert.

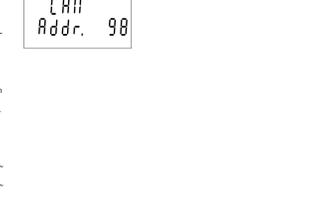

**CAN-Kommunikation zurücksetzen**  
1. Mit  $\odot$  und  $\odot$  die CAN-Rücksetzung wählen.  
2. Mit  $\odot$  die gewünschte CAN-Rücksetzung starten. Die Sicherheitseinstellung wird angezeigt. Alle COB-IDs (CANopen-IDs) werden mit der neuen NOE-ID auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.  
Mit  $\odot$  die Funktion ausführen. Die COB-IDs werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.  
oder  
Mit  $\odot$  die Änderung abbrechen. Die CAN-Kommunikation wird nicht zurückgesetzt.

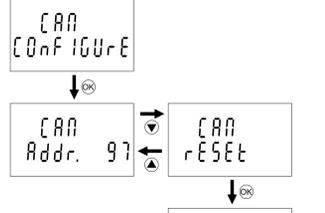

**Teil-Wirkenergien löschen**  
Partial Enrg rESEt? kWh  
Partial Sure to rESEt? kWh  
Partial done rESEt kWh

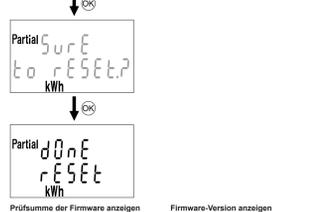

**Prüfsumme der Firmware anzeigen**  
Gemäß MID-Richtlinien vorgeschrieben.  
Partial UEr. 0.105

**Fehler in der Phasenfolge erkannt**  
Partial PHASE-Err

**Status des CAN-BUS prüfen**  
In der Hauptanzeige  $\odot$  drücken. Falls der CAN-BUS fehlerhaft funktioniert, wird „CAN Operation“ angezeigt.  
Die Meldung gibt an, dass die Phasen in falscher Reihenfolge angeschlossen sind, beispielsweise L2-L1-L3 statt L1-L2-L3. Das Gerät arbeitet und summiert weiterhin die Energie, aber die Genauigkeit ist nicht korrekt. Die Reihenfolge muss korrigiert werden. Meldung bis zum nächsten Neustart ausblenden:  $\odot$  für 5 s drücken.

**Weitere Fehlermeldungen**  
Partial FAIL ErrOr n02  
Partial FAIL ErrOr n03



## Technische Daten

Montage auf DIN-Schiene gemäß DIN 43880 und EN 60715g

DIN-Schiene	mm	35
Gehäusebreite	mm	72
Gehäusehöhe	mm	70
Vertikale Einbaueinheit	mm	70

Abmessungen

Einbaueinheit	mm	70
Einbaueinheit	mm	70

Leistungsdaten

Max. Leistung	VA	230
Max. Leistung	VA	230
Max. Leistung	VA	230

Abmessungen

Abmessungen	mm	35
Abmessungen	mm	72
Abmessungen	mm	70

Abmessungen

Abmessungen	mm	35
Abmessungen	mm	72
Abmessungen	mm	70

Abmessungen

Abmessungen	mm	35
Abmessungen	mm	72
Abmessungen	mm	70

Abmessungen

Abmessungen	mm	35
Abmessungen	mm	72
Abmessungen	mm	70

Abmessungen

Abmessungen	mm	35
Abmessungen	mm	72
Abmessungen	mm	70

Abmessungen

Abmessungen	mm	35
Abmessungen	mm	72
Abmessungen	mm	70

# BG: Електромер E380 CA-1 за специалисти

**Указания за безопасност**  
Моята съединява този текст указания за безопасност, за да избягнете опасност и вреди за хората и мушкетисти щети.

**Указания**  
Данните обозначени с думата Указание съдържат допълнителна информация. Монтажът е предвиден само за експлоатация, инспекция, техническа поддръжка и пренасяне. Използването на инструменти трябва да се извършва от обучен персонал. Монтажът трябва да се извършва в съответствие с местните електрически кодекси и нормативни документи. Монтажът трябва да се извършва в съответствие с местните електрически кодекси и нормативни документи. Монтажът трябва да се извършва в съответствие с местните електрически кодекси и нормативни документи.



**Място за монтаж**  
■ Електромерът съответства на КATEGОРИЯ СВЪРЪХНАПРЕГНАТЕН (II) (съгласно IEC 62052-31, която преработва към IEC 60664-1 изд. 2:2007), така че не е допустимо директно свързване към обществения електроенергетичен мрежа.  
■ Електромерът трябва да се монтира на DIN-шине в командно табло със степен на защита (изд. защита IP 51).



**Указания за свързване на CAN-BUS**  
При монтаж на електромера като първи или последен уред в топологията на CAN-BUS, крайното съпротивление  $\odot$  трябва да остане активно (състояние при доставката).  
При монтаж на електромера нито в началото, нито в края на топологията на CAN-BUS, нито  $\odot$  да се отстранява. Част това е деактивиране крайното съпротивление  $\odot$ .



**Възможни параметри**  
CAN 2.0B  
CANopen 11B08.1  
VRS Format  
CAN 2.0B  
CANopen 11B08.1  
VRS Format

Възможни параметри

Възможни параметри	mm	35
Възможни параметри	mm	72
Възможни параметри	mm	70

Възможни параметри

Възможни параметри	mm	35
Възможни параметри	mm	72
Възможни параметри	mm	70

## Плъна индикация на дисплея



**Преглед на ZL енергията**  
Написаните  $\odot$  или  $\odot$  в основната индикация. 3-фазните енергии се показват ротационно.

**Указание**  
Ако бъде достигната стойност на частичната активна енергия от 9.999 kWh, стойността мига, докато бъде изтрита стойността. Изтриване на стойността на частичната активна енергия, ако стойността е избрана „Меню за избор“.



**Указание**  
Ако частичните активни енергии достигнат 9.999 kWh (макс. стойност на индикацията), стойностите мигат и трябва да бъдат изтрита.

**Указание**  
Прочетете на мушкетиста за управление в менюто за избор. Написаните  $\odot$  показва за избор. Менюто за избор съдържа функции за управление.


**Преглед на ZL енергията**  
Индикация на преглед на енергията от фаза L2  
Индикация на преглед на енергията от фаза L1  
Индикация на преглед на енергията от фаза L3

**Индикация на преглед на моментните 3-фазни измервания**  
Индикация на моментните 3-фазни измервания:  
■ P(L1, L2, L3) активна мощност  
■ S(L1, L2, L3) реактивна мощност  
■ Q(L1, L2, L3) реактивна мощност  
■ PF (L1, L2, L3) cos φ  
■ Честота  
■ Ток нулева проводник


**Указание**  
Ако частичните активни енергии достигнат 9.999 kWh (макс. стойност на индикацията), стойностите мигат и трябва да бъдат изтрита.

## Място за монтаж

**Указания**  
Данните обозначени с думата Указание съдържат допълнителна информация. Монтажът е предвиден само за експлоатация, инспекция, техническа поддръжка и пренасяне. Използването на инструменти трябва да се извършва от обучен персонал. Монтажът трябва да се извършва в съответствие с местните електрически кодекси и нормативни документи. Монтажът трябва да се извършва в съответствие с местните електрически кодекси и нормативни документи.

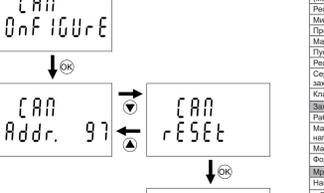

**Място за монтаж**  
■ Електромерът съответства на КATEGОРИЯ СВЪРЪХНАПРЕГНАТЕН (II) (съгласно IEC 62052-31, която преработва към IEC 60664-1 изд. 2:2007), така че не е допустимо директно свързване към обществения електроенергетичен мрежа.  
■ Електромерът трябва да се монтира на DIN-шине в командно табло със степен на защита (изд. защита IP 51).

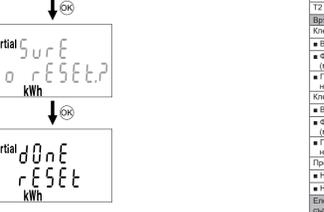

**Указания за свързване на CAN-BUS**  
При монтаж на електромера като първи или последен уред в топологията на CAN-BUS, крайното съпротивление  $\odot$  трябва да остане активно (състояние при доставката).  
При монтаж на електромера нито в началото, нито в края на топологията на CAN-BUS, нито  $\odot$  да се отстранява. Част това е деактивиране крайното съпротивление  $\odot$ .



**Възможни параметри**  
CAN 2.0B  
CANopen 11B08.1  
VRS Format  
CAN 2.0B  
CANopen 11B08.1  
VRS Format

Възможни параметри

Възможни параметри	mm	35
Възможни параметри	mm	72
Възможни параметри	mm	70

Възможни параметри

Възможни параметри	mm	35
Възможни параметри	mm	72
Възможни параметри	mm	70

## Технически данни

Монтаж на DIN-шине съгласно DIN 43880 и EN 60715g

DIN-шине	mm	35
Ширина на корпуса	mm	72
Дълбочина на корпуса	mm	70

Общи данни

Средна работна температура	°C	0 до 50
Максимална температура	°C	до +50
Минимална температура	°C	до -25

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230

Електрически параметри

Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230
Номинална мощност	VA	230







## FR : Compteur d'énergie E380 CA-1 pour les professionnels


**Consignes de sécurité**  
**Respectez scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'exclure tout risque et tout dommage pour les personnes et les biens.**  
**Explication des consignes de sécurité**  
**Remarque**  
 Les indications signalées par Remarque complètent des informations supplémentaires.  
 Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations doivent être impérativement effectués par un personnel qualifié (installateur).  
 Réajuste des composants de sécurité null au bon fonctionnement de l'installation.  
 Couper l'alimentation électrique (par exemple, utilisation du tableau électrique ou de l'interrupteur principal, par exemple) avant de commencer l'intervention sur l'installa- tion et empêcher la remise sous tension.

### Information produit compteur d'énergie E380 CA-1



### Emplacement de montage


- Le compteur d'énergie correspond à la CATEGORIE DE SURTENSION III (confor- mément à la norme IEC 62052-1) qui renvoie à IEC 62052-1 et IEC 62053-1. Le compteur d'énergie est destiné exclusivement à un montage en intérieur (confor- mément aux normes EN 50470-1 et IEC 62053-1).
- Le compteur d'énergie doit être monté sur un rail DIN dans une armoire de com- mande ayant un degré de protection (indice de protection IP) de IP1 au minimum.

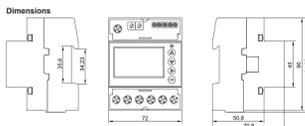

### Remarques relatives au raccordement du bus CAN

Lorsque le compteur d'énergie est posi- tionné comme premier ou dernier appareil dans la topologie du bus CAN, la résis- tance au raccordement direct au réseau électrique public n'est autorisée.  
 Le compteur d'énergie est destiné exclusivement à un montage en intérieur (confor- mément aux normes EN 50470-1 et IEC 62053-1).  
 Si le compteur d'énergie n'est positionné ni le début ni à la fin de la topologie du bus CAN, retirer le pont (3). Ainsi, la résistance terminale (4) est désactivée.  
 Résistance terminale (4)  
 Point d'activation de la résistance terminale (4)

### Schémas électriques

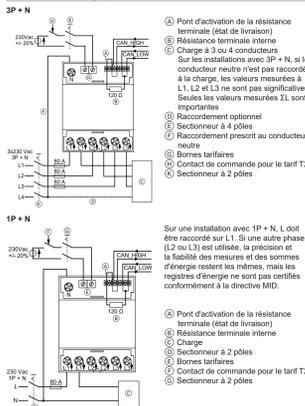

### Raccordements des phases (L1, L2, L3, N)

Débrancher les conducteurs sur 15,5 mm. Couple maximal : 2 Nm.

### Raccordements tarifaires et liaisons bus

Débrancher les conducteurs sur 15,5 mm. Couple maximal : 2 Nm.

### Signification des éléments d'affichage et de commande

Symbole	Signification
●	Voyant à LED. Le voyant à LED fonctionne conformément à la direc- tive MID.
*	Taux d'impulsions = 1 000 kWh proportionnellement à la puissance effective, quel que soit le sens de la puissance.
↩	Retourner sur la page de menu précédente.
➡	Aller sur la page de menu suivante.
⊕	Ouvre le menu sélectionné.
⊖	Quitte le menu.
⊞	Confirmation des opérations.


### Mettre l'appareil en marche



### Page de démarrage

Après la mise sous tension, la page de dé- marage s'affiche pendant 2 s à l'écran. La version du firmware est affichée sur la première ligne.

### Exemple d'affichage sur l'écran

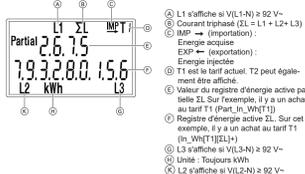


L1 s'affiche si V(L1-N) ≥ 92 V-  
 Courant triphasé (ΣL = L1 + L2 + L3)  
 IMP = (import)  
 Énergie acquise  
 EXP = (exportation)  
 Énergie injectée  
 T1 est le tarif actuel. T2 peut égale- ment être affiché.  
 Valeur du registre d'énergie active par- tielle ZL Sur l'exemple, il y a un achat au tarif T1 (Part\_In\_VR(T1))  
 Registre d'énergie active ZL Sur cet exemple, il y a un achat au tarif T1 (In\_VR(T1ZL))  
 L3 s'affiche si V(L3-N) ≥ 92 V-  
 L2 s'affiche si V(L2-N) ≥ 92 V-

## GB: Energy meter E380 CA-1 for contractors


**Safety instructions**  
**Please follow these safety instructions closely to prevent hazards, injury and material losses.**  
**Safety instructions explained**  
**Note**  
 Text with the word Note contains additional information.  
 Installation, commissioning, inspection, maintenance and repairs must only be carried out by an authorised competent person (installation contractor).  
 Before working on the system, isolate it from the power supply (e.g. by removing a separate fuse or by means of a main isolator) and safeguard against unauthorised reconnection.  
 Wear suitable personal protective equipment when carrying out any work.  
 Repairing components that fulfil a safety function can compromise the safe operation of the system.  
 If the meter is pressed for 40 s, the screen reverts to the main display. The backlighting switches off.

### Product information – Energy meter E380 CA-1

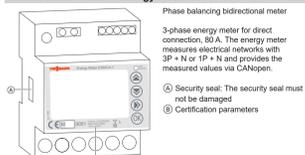

### Installation location


- The energy meter complies with OVERVOLTAGE CATEGORY III (according to IEC 62052-1, which refers to IEC-60664-1 Ed. 2.0:2007), so no direct connection to the public grid is permissible.
- The energy meter is exclusively intended for indoor installation (according to EN 50470-1 and IEC 62053-1).
- The energy meter must be mounted on a DIN rail in a control cabinet with a protection rating (IP rating) of min. IP 51.

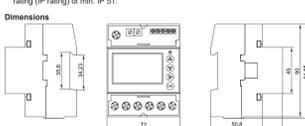

### Notes on connecting the CAN bus

If the energy meter is the first or last device in the CAN bus topology, terminator (2) must remain active (delivered condition).  
 If the energy meter is not the first or last device in the CAN bus topology, remove jumper (3). This deactivates terminator (2).  
 Terminator (2)  
 Jumper to activate the terminator (delivered condition)

### Wiring diagrams

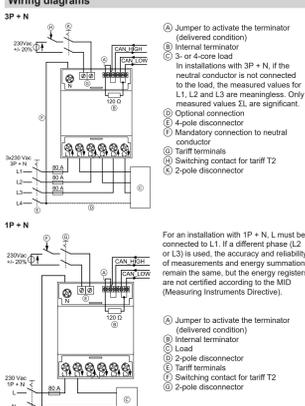

### Phase connections (L1, L2, L3, N)

Strip a 15,5 mm of core. Max. torque: 0,5 Nm.

### Tariff connections and BUS connections

Strip 9 mm of core. Max. torque: 0,5 Nm.

### Meaning of the display and controls

Symbol	Meaning
●	LED indicator. The LED indicator operates in accordance with the MID. Pulse rate = 1000 kWh proportional to the active power, independent of the power direction.
↩	Return to previous menu page
➡	Continue to next menu page
⊕	Open the selected menu.
⊖	Exit the menu.
⊞	Confirm operating procedures


### Switching on the device



### Main display

2 seconds after starting, the main display appears.

### Example of a display screen

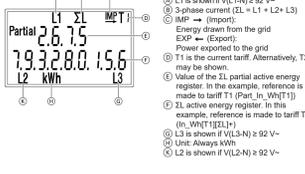

L1 is shown if V(L1-N) ≥ 92 V-  
 3-phase current (ΣL = L1 + L2 + L3)  
 IMP = (import)  
 Energy drawn from the grid  
 EXP = (export)  
 Power reported to the grid  
 T1 is the current tariff. Alternatively, T2 may be shown.  
 Value of the ZL partial active energy register. In the example, reference is made to tariff T1 (In\_VR(T1ZL))  
 L3 is shown if V(L3-N) ≥ 92 V-  
 L2 is shown if V(L2-N) ≥ 92 V-

## Meaning of the display and controls

**Meaning of the display**  
 Press one of the operating buttons to switch on the display illumination. If the screen reverts to the main display. The backlighting switches off.  
**Meaning of the controls**  
 Press (4) and (5) to select the CAN reset.  
 The safety warning is shown: "CAN Error" is shown. In the event of a fault, check the connection and the terminator.  
 Press (4) and (5) to select the selected operating function.  
 Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Opening the selection menu

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Opening operating functions in the selection menu

1. Use (4) and (5) to select an operating function.  
 2. Use (4) to open the selected operating function.

### Displaying an overview of ZL energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of phase L1 energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of phase L2 energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of phase L3 energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of current 3-phase measurements

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of current phase measurements

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Opening parameters for CAN configuration

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Changing the Node\_ID

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Checking the status of the CAN bus

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Further error messages

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

## Meaning of the display and controls

**Meaning of the display**  
 Press one of the operating buttons to switch on the display illumination. If the screen reverts to the main display. The backlighting switches off.  
**Meaning of the controls**  
 Press (4) and (5) to select the CAN reset.  
 The safety warning is shown: "CAN Error" is shown. In the event of a fault, check the connection and the terminator.  
 Press (4) and (5) to select the selected operating function.  
 Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Opening the selection menu

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Opening operating functions in the selection menu

1. Use (4) and (5) to select an operating function.  
 2. Use (4) to open the selected operating function.

### Displaying an overview of ZL energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of phase L1 energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of phase L2 energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of phase L3 energies

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of current 3-phase measurements

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Displaying an overview of current phase measurements

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Opening parameters for CAN configuration

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Changing the Node\_ID

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Checking the status of the CAN bus

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Further error messages

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Switching on the device

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Main display

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Example of a display screen

Press (4) and (5) to select the selected operating function.

### Meaning of the display and controls

</










# RO: Contor de energie E380 CA-1 pentru personalul de specialitate

Instrucțiuni de siguranță
Vă rugăm să respectați cu strictețe aceste instrucțiuni de siguranță pentru a evita accidente periculoase și prejudiciul umane și materiale.

Explicarea măsurilor de siguranță
Informațiile care conțin conținutul instrucțiunilor conțin informații suplimentare.
Montajul, prima punere în funcțiune, inspecția, întreținerea și repararea trebuie executate de personalul de specialitate autorizat (firmă specializată în instalări).

Informații despre produse, contor de energie E380 CA-1
Contor pentru senza dublu, cu echilibrarea fazelor

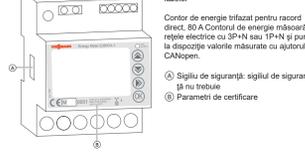

Locul de montaj
Contorul de energie trifazat pentru racord direct, BOA Contorul de energie măsură rețele electrice cu 3P+N sau 1P+N și punere la dispoziție valoare măsurate cu ajutorul CAN-BUS.


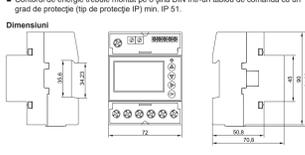


Table with 2 columns: Simbol and Semnificație. Lists various symbols used in the diagrams and their meanings.



AFIȘAJ PRINCIPAL
Afișajul principal este afișajul la 2 secunde după pornire.

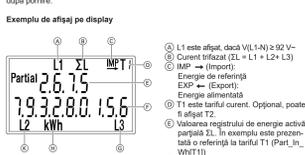

Afișaj complet pe display
Valori maxime
Valoarea maximă a energiei principale (neresetabilă) 9.999.999,99 kWh

Iluminarea displayului
La scoaterea uneia dintre tastele de comandă se activează iluminarea displayului.

Prezentarea generală a energilor ZL
Afișaj pe 3 sau 6 în afișajul principal. Energia trifazată sunt afișate prin rotație.

Meniu de selecție
Descrierea meniului de selecție
Independerent de energia ZL, afișajul pe display, apăsați pe [OK].

Stergerea energilor active partiale
Partial EnErG kWh
Partial SURE kWh

Afișarea prezentați generale a energilor pentru faza L2
Partial EnErG IES L2

Afișarea prezentați generale a măsurătorilor momentane pentru cele 3 faze
Inst NEASUR-ES

Modificarea NODE-ID
CAN Addr. 97

Verificarea stării CAN-BUS
CAN Addr. 97

Restarea comunicajul CAN
1. Selectați cu [OK] și [OK] restarea CAN.

Restarea comunicajul CAN
CAN CONF IGURE

Restarea comunicajul CAN
CAN Addr. 97

Table with 2 columns: Date tehnice and Parametri de configurare. Lists technical specifications and configuration parameters.

Table with 2 columns: Alimentarea cu tensiune de lucru and Alimentarea cu tensiune de lucru.

Table with 2 columns: CAN-BUS and CAN-BUS.

Table with 2 columns: Racorduri and Racorduri.

Table with 2 columns: Condiții de ambianță and Condiții de ambianță.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

Table with 2 columns: Valori măsurate disponibile and Valori măsurate disponibile.

# RS: Meraç energije E380 CA-1 za stručna lica

Bezbednosna uputstva
Molimo vas da se strogo pridržavate ovih bezbednosnih uputstava, kako bi se isključile opasnosti po ljude i nastajanje materijalnih šteta.


Napomena
Napomena sa zrakom Napomena sadrže dodatne informacije.
Montažu, prvo puštanje u rad, kontrolu, održavanje i reparaciju treba da izvede ovlašćeni stručnjaci (ugovorno proizvođač za instalaciju).

Informacije o meraću energije E380 CA-1
Dvosmerni brojač sa sabiranjem
Merač energije meri elektroničke mreže sa 3P+N ili 1P+N strujom na raspolaganje izmerene vrednosti preko CAN-BUS.

Mesto montaže
Merač energije odgovara KATEGORIJU PREVIŠKOG NAPONA III (u skladu sa IEC 60525-3), koji ukazuje na IEC-60898-1 Ed. 2:2007, tako da nije dozvoljeno direktno priključivanje na javnu strujnu mrežu.



Napomene za priključivanje CAN-BUS-a
Kod postavljanja merača energije kao prvi ili poslednji uređaj u topologiji CAN-BUS-a zavrti otpor (N) mora ostati aktivan (starije priključivanje).

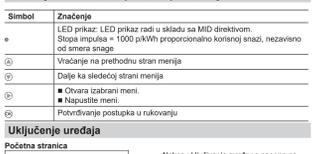

Maximalna vrednost
Maksimalna vrednost glavne energije (ne mora se resetovati): 9.999.999,99 kWh

Osvešćenje ekrana
Prisluženjem tastera od komandnih tastera uključuje se osvešćenje displeja. Ako se ne uključuje, to ne prikazuje displej se prebacuje na glavni prikaz.

Pregljed ZL energija
U glavnom prikazu prisutan [OK] i [OK]. 3-fazne energije se prikazuju rotirajuće.

Signalizacija
In\_VH(T) [ZL] Zbr preuzete korisne energije po tarifi T1 i odgovarajući deo korisne energije

Meni za izbor
Molimo vas da se strogo pridržavate ovih bezbednosnih uputstava, kako bi se isključile opasnosti po ljude i nastajanje materijalnih šteta.

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T1 i odgovarajući deo korisne energije

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T2 i odgovarajući deo korisne energije

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T1 i odgovarajući deo korisne energije

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T2 i odgovarajući deo korisne energije

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T1 i odgovarajući deo korisne energije

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T2 i odgovarajući deo korisne energije

Priznanje dela korisnih energija
Priznanje dela korisnih energija po tarifi T1 i odgovarajući deo korisne energije

Restorovanje CAN komunikacije
1. Pomoću [OK] i [OK] izabrati CAN restorovanje.

Restorovanje CAN komunikacije
CAN CONF IGURE

Restorovanje CAN komunikacije
CAN Addr. 97

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

Table with 2 columns: Tehnički podaci and Tehnički podaci. Lists technical specifications.

# RU: Счетчик энергии E380 CA-1 для специалистов



Указания по технике безопасности
Во избежание опасности, физическое и материальное ущерба про-
симо строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указание
Сведения, отмеченные как "Указание", содержат дополнительную информацию.
Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмот, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться авторизованными специалистами.

## Информация об изделии — счетчик энергии E380 CA-1



Счетчик энергии соответствует КATEGОРИИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ III (согласно IEC 62052-31 со ссылкой на IEC-60664-1, ред. 2.0.2007), поэтому прямой подклю-
чение к электросети общего пользования запрещается.

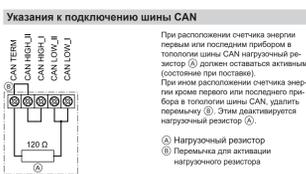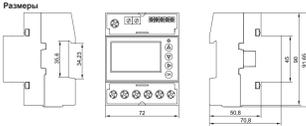

Полная дисплейная индикация
Настройка меню и контроль управления включается подсветка дисплея. Если в течение 40 сек не совершено ни одно из указанных действий, дисплей возвращается в режим основной индикации.





Table with 2 columns: Индикация (Indicator) and Значение (Value). It lists various energy and power indicators like active energy, reactive energy, and power factor.

Указание
Если данное значение активной энергии достигнет 9 999 кВт·ч, значение мигает, пока не будет удалено. Удалить данное значение активной энергии, см. в разделе «Меню выбора».

## Меню выбора

Вход в меню выбора
Независимо от того, какая энергия ZL отображается на дисплее, нажать [Enter].

- 1. Последствием [Enter] выбирается меню выбора
2. Последствием [Enter] отобразится выбранную функцию управления.

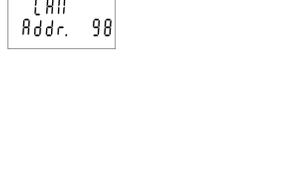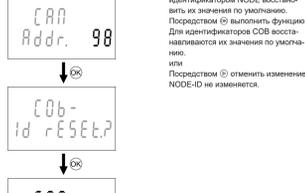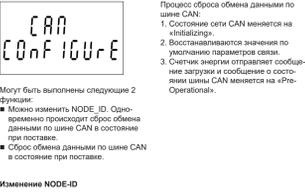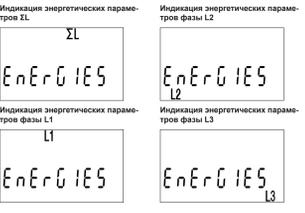

Сброс обмена данными по шине CAN
1. Последствием [Enter] и [Enter] выбрать сброс шине CAN.
2. Последствием [Enter] запустить выбран-
ный сброс шине CAN. Появляется
предупреждение системы безопасно-
сти. Для всех идентификаторов COB
(идентификаторов CANopen) вместе с
новым идентификатором NODE
восстановить их значения по умолча-
нию.


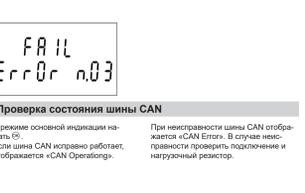
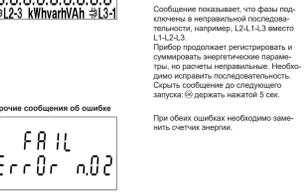
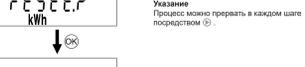
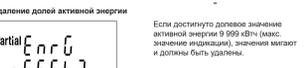
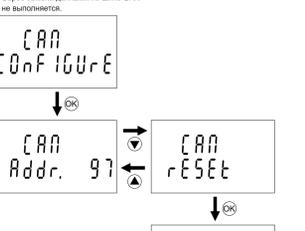


Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists physical and electrical specifications like dimensions, weight, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.








Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Технические данные (Technical data) and Значение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

# SE: Energimätare E380 CA-1 för värmeställnings-/servicefämnan

Säkerhetsanvisningar
Dessa säkerhetsanvisningar förebygger person- och materielskador
och måste följas noggrant.
Förklaring till säkerhetsanvisningarna

Observera
Uppgifter som är märkta med ordet Observera ger ytterligare information.
Montage, första infrysning, inspektion,
underhållsarbete och reparation ska
utföras av en behörig värmeställnings-
arbetare.

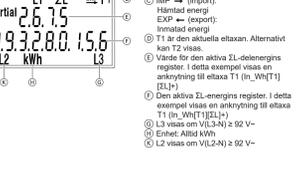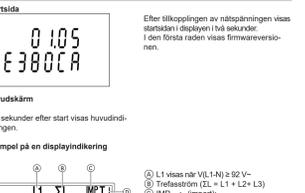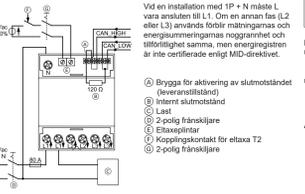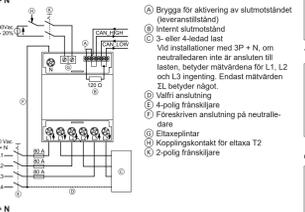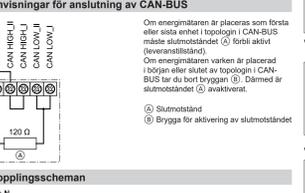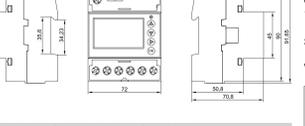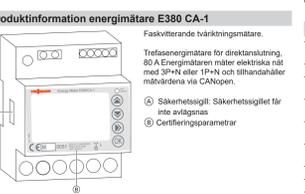

# Fullständig displayindikering








Displaybelysning
När du trycker på en av manöverknapparna tänds displaybelysningen. Om ringen knäpps trycks in under 40 sekunder efter displayen till huvuddisplejn. Bakgrundbelysningen släcks.

Table with 2 columns: Översikt av ZL-energi (Overview of ZL energy) and Innehåll (Content). It lists various energy indicators like active energy, reactive energy, and power factor.

Observera
Om en aktörs delenergivärde på 999 kWh uppstår blinkar värlet till det raderas. Radera det aktiva delenergivärdet, se kapitlet "Valmeny".

Valmeny
Öppna valmeny
Valmenyn visas när du trycker på [Enter].

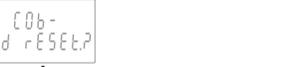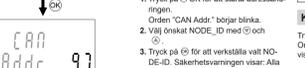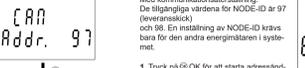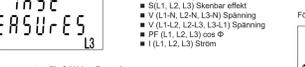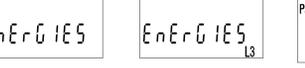

# Anerstålla CAN-kommunikation

- 1. Tryck på [Enter] och [Enter] för att välja CAN-Återställningen.
2. Tryck på [Enter] för att starta den valda CAN-Återställningen.
Observera
Om det inte lyckas återställa till sina standardvärden,
Utför funktionen med [Enter] COB-ID åter-
ställs till sina standardvärden.
eller
Tryck på [Enter] för att avbryta ändringen.
CAN-kommunikationen återställs inte.


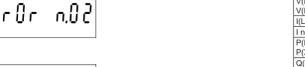
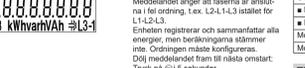


Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists technical specifications like dimensions, weight, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

Table with 2 columns: Tekniska data (Technical data) and Zначение (Value). It lists electrical parameters like voltage, current, and power ratings.

# SI: Števec energije E380 CA-1 za strokovne osebe

Varnostna navodila
Previdno, da natančno upoštevate va varnostna navodila, da preprečite nesrečo ali poškodbo oseb in stvari.


Opozorilo
Navedeno z besedilo "Opozorilo" vsebujejo dodatne informacije.
Montažo, izročitev v uporabo, pregledne, vzdrževalne in popravilne dela morajo izvajati pooblaščenca strokovne osebe (poizvedno inštalacijsko podjetje).

Pri delih na sistemu izklopite napajanje pregledne, vzdrževalne in popravilne dela (npr. z ločitveno obojnostjo ali nadomestno delo, sklopilniki) in ga zavaruje pred ponovnim vklopom.


## Informacije o proizvodju – števec energije E380 CA-1




- Mesto montaže
Števec energije ustreza PRENAPRAVITOSTNI KATEGORIJI III (po IEC 62052-31, ki se sklicuje na IEC 60954-1, tobač 2.0.2007).
Števec energije je namenjen izključno za notranjo uporabo (po EN 50470-1 in IEC 62052-31).

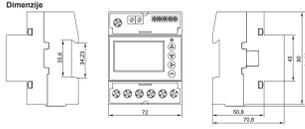

## Navodila za priključitev CAN-BUS povezave

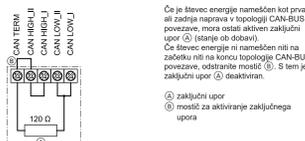


## Vežna shema

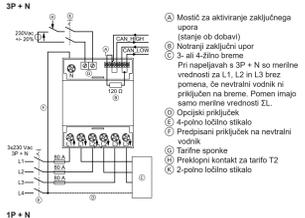

## Pomen elementov prikaza in upravljalnih elementov

Table with 2 columns: Symbol and Pomen (Meaning). Lists symbols for power, CAN, and other indicators.

## Vključ naprave

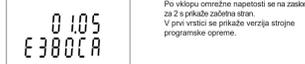

## Osnovni prikaz

Dve sekundi po zagonu se prikaže osnovni prikaz.

## Primer prikaza na zaslonu



## Ovettitev prikazovalnika

Če priključite napajanje pri nepravilni napetosti, se zaslon vrne na osnovni prikaz. Če zaslon ostane na ovettitvi, pritisnite gumb [F], da ga obnovite.

## Pregled energij ZL

Table with 2 columns: Prizkaz and Pomen. Lists various energy and power readings and their meanings.


## Opozorilo

Ko je dosežena vrednost delne učinkovitosti energije 9,999 kWh, vrednost utripa, dokler je ne ubrišete. Za izbris vrednosti delne učinkovitosti energije glejte poglavje "Izbrini meni".

## Izbrini meni

Odpiranje izbrinega menija
Neodvisno od prikaza energije ZL na zaslonu pritisnete [F]. Prikaze se izbrini meni. Izbrišete vrednosti prikaza, vrednosti utripajo in jih je treba izbrisati.

## Prizkaz pregleda energij ZL

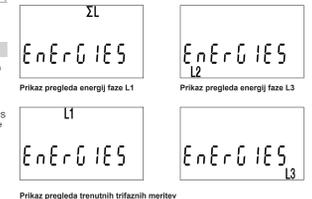

## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev




## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev



## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.

## Sprememba NODE-ID

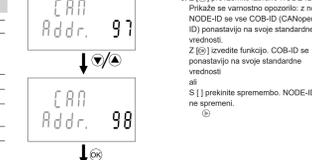


## Vključ naprave



## Osnovni prikaz

Dve sekundi po zagonu se prikaže osnovni prikaz.

## Primer prikaza na zaslonu

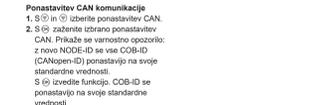

## Prizkaz pregleda energij ZL

Table with 2 columns: Prizkaz and Pomen. Lists various energy and power readings and their meanings.


## Opozorilo

Ko je dosežena vrednost delne učinkovitosti energije 9,999 kWh, vrednost utripa, dokler je ne ubrišete. Za izbris vrednosti delne učinkovitosti energije glejte poglavje "Izbrini meni".

## Izbrini meni

Odpiranje izbrinega menija
Neodvisno od prikaza energije ZL na zaslonu pritisnete [F]. Prikaze se izbrini meni. Izbrišete vrednosti prikaza, vrednosti utripajo in jih je treba izbrisati.


## Prizkaz pregleda energij ZL

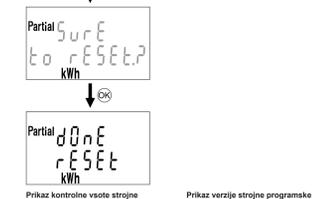

## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev



## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev

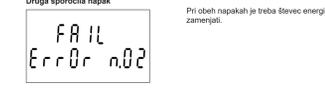


## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.

## Sprememba NODE-ID




## Vključ naprave



## Osnovni prikaz

Dve sekundi po zagonu se prikaže osnovni prikaz.


## Primer prikaza na zaslonu



## Tehnični podatki

Table with 2 columns: Parameter and Value. Lists technical specifications like DIN voltage, dimensions, and power ratings.


## Prizkaz pregleda energij ZL

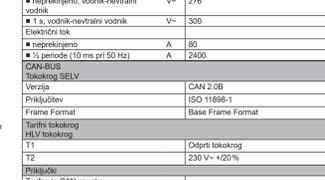

## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev




## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev

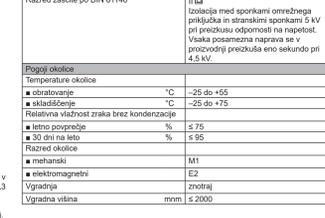


## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.

## Sprememba NODE-ID

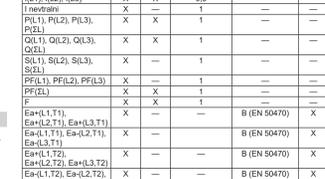


## Vključ naprave

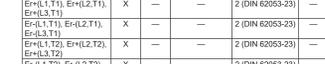

## Osnovni prikaz

Dve sekundi po zagonu se prikaže osnovni prikaz.

## Primer prikaza na zaslonu

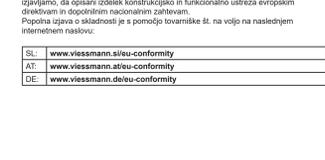

## Prizkaz pregleda energij ZL



# SK: Počitaldo energije E380 CA-1 pre odobrnih pravnikov

Bezpečnostne pokyny
Dobudzte priprave prave tielo bezpečnostne pokyny, zabránite tak úkladom na zrak a vechach.

Uzopozornenie
Informácie za domovi Uzopozornenie obsahujú ďalšie informácie.
Montáž, prvú uvedenie do prevádzky, údržbovka, opravy a opravy musia byť vykonávané autorizovanými odborníkmi (zmluvnými inštalátorským podnikom).

Pri práciach na zaradení treba odpojiť sieťové napätie (napr. sklopilnú obojnost, sklopilku alebo náhradné zariadenie) a zaisťiť proti opätovnému zapnutiu.


## Informácie o výrobku Počitaldo energije E380 CA-1




## Miesto montáže

- Počitaldo energije zodpovedá PREPÁTOVEJ KATEGÓRII III (podľa IEC 62052-31, ktoré sa sklicuje na IEC 60954-1, verzia 2.0.2007).
Počitaldo energije je určené výhradne na vnútornú montáž (podľa EN 50470-1 a IEC 62052-31).


## Rozmery

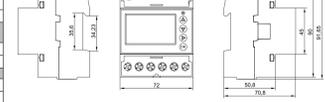


## Uzopozornenia k pripojeniu zbernice CAN

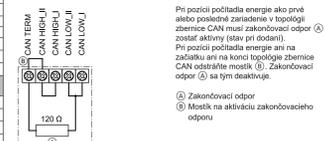


## Schéma zapojenia

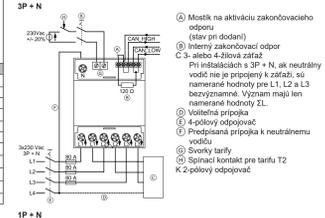

## Prizkaz pregleda energij ZL

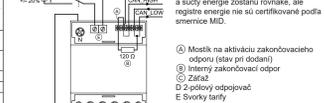

## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev

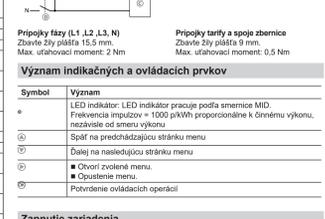


## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev



## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.

## Sprememba NODE-ID

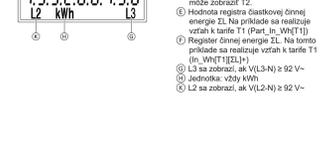

## Kompletná indikácia displeja



## Prizkaz pregleda energij ZL

Table with 2 columns: Indikácia and Vyznam. Lists display indicators and their meanings.


## Uzopozornenie

Keď sa dosiahne hodnota časťovej účinnosti energie 9,999 kWh, hodnota bliká, kým sa nezruší. Pre vymazanie hodnoty časťovej účinnosti energie pozrite kapitolu „Výberové menu“.


## Výberové menu

Otvorenie výberového menu
Následne otvorte, ktorá energia ZL sa zobrazuje na displeji, stlačte tlačidlo [F]. Zobrazi sa výberové menu. Výberové menu obsahuje vaecevo ovládacie funkcie.

## Otvorenie ovládacích funkcií z výberového menu

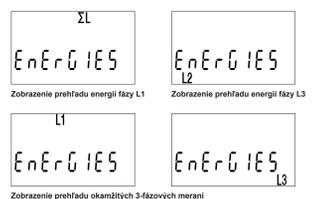


## Schéma zapojenia

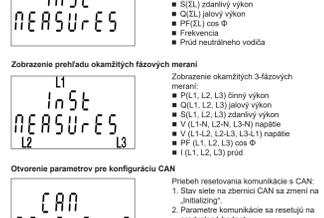

## Prizkaz pregleda energij ZL



## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev

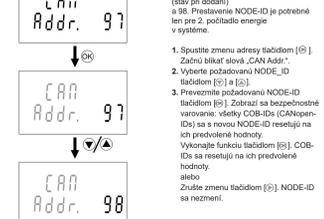

## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev



## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.

## Sprememba NODE-ID



## Maximálne hodnoty

- Maximálna hodnota hlavnej energie (medzi sa resetovať): 9 999 999 kWh
Maximálna hodnota časťovej energie (dá sa resetovať): 9 999 kWh

## Resetovanie komunikácie CAN

- Výberte resetovanie CAN tlačidlom [F].
- Spustíte vyrábateľ resetovanie CAN tlačidlom [F]. Zobrazi sa bezpečnostné varovanie: všetky COB-ID (CANopen-ID) sa s novou NODE-ID resetujú na ich predvolené hodnoty.
Vykonaťte funkciu tlačidlom [F]. COB-ID sa resetujú na ich predvolené hodnoty alebo
Zrušte menu tlačidlom [F].
Komunikácia CAN sa neresetuje.

## Prizkaz pregleda energij ZL

Table with 2 columns: Prizkaz and Pomen. Lists various energy and power readings and their meanings.


## Uzopozornenie

Keď sa dosiahne hodnota časťovej účinnosti energie 9,999 kWh, hodnota bliká, kým sa nezruší. Pre vymazanie hodnoty časťovej účinnosti energie pozrite kapitolu „Výberové menu“.

## Výberové menu

Otvorenie výberového menu
Následne otvorte, ktorá energia ZL sa zobrazuje na displeji, stlačte tlačidlo [F]. Zobrazi sa výberové menu. Výberové menu obsahuje vaecevo ovládacie funkcie.


## Otvorenie ovládacích funkcií z výberového menu

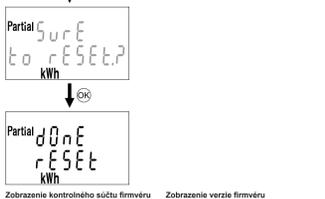


## Schéma zapojenia



## Prizkaz pregleda energij ZL

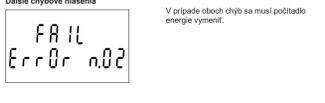

## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev

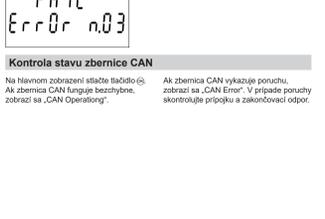

## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev



## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.


## Sprememba NODE-ID




## Technické údaje

Table with 2 columns: Parameter and Value. Lists technical specifications like DIN voltage, dimensions, and power ratings.


## Prizkaz pregleda energij ZL

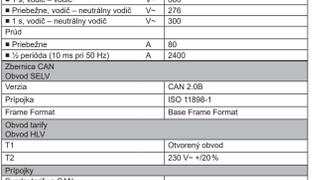

## Prizkaz pregleda trenutnih trifaznih meritev

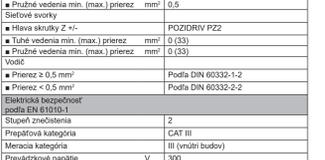


## Prizkaz pregleda trenutnih faznih meritev

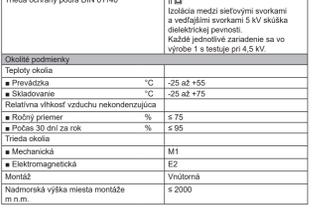

## Odpiranje parametra za konfiguracijo CAN

Izvedete se lahko naslednji funkciji: Spremenite se lahko NODE\_ID. Pri tem se vrne na osnovni prikaz. Če ne želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F]. Če želite spreminjati NODE\_ID, pritisnite [F] dvakrat.

## Sprememba NODE-ID

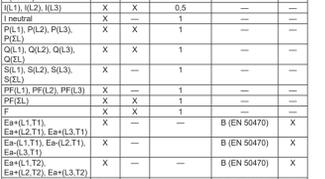


## Vključ naprave



## Osnovni prikaz

Dve sekundi po zagonu se prikaže osnovni prikaz.

## Primer prikaza na zaslonu

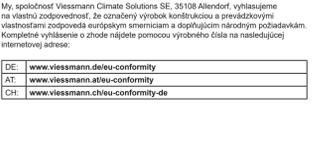

## Prizkaz pregleda energij ZL



