



- Eingang 0-10 V [VT 200 (HO2B)]
- Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1 [VT 200 (HO2B)]
- Interne Pumpe Drehzahl [VT 200 (HO2B)]
- Kesselsolltemperatur [VT 200 (HO2B)]
- Modulationsgrad [VT 200 (HO2B)]
- Kesseltemperatur [VT 200 (HO2B)]
- Durchfluss Strömungssensor [VT 200 (HO2B)]
- Förderhöhe [VT 200 (HO2B)]

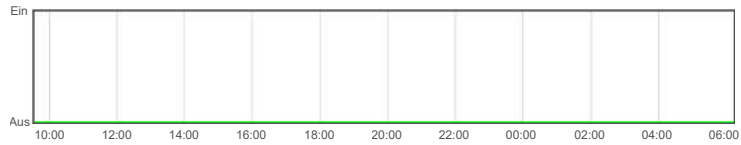

■ ext. Anfordern/ Betriebsarten-umschaltung [VT 200 (HO2B)]

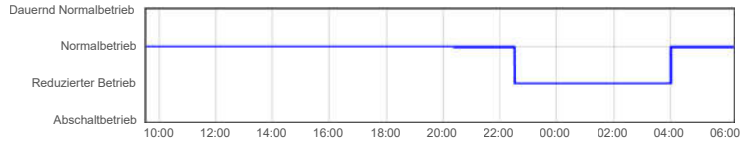

■ Aktuelle Betriebsart A1M1 [VT 200 (HO2B)]