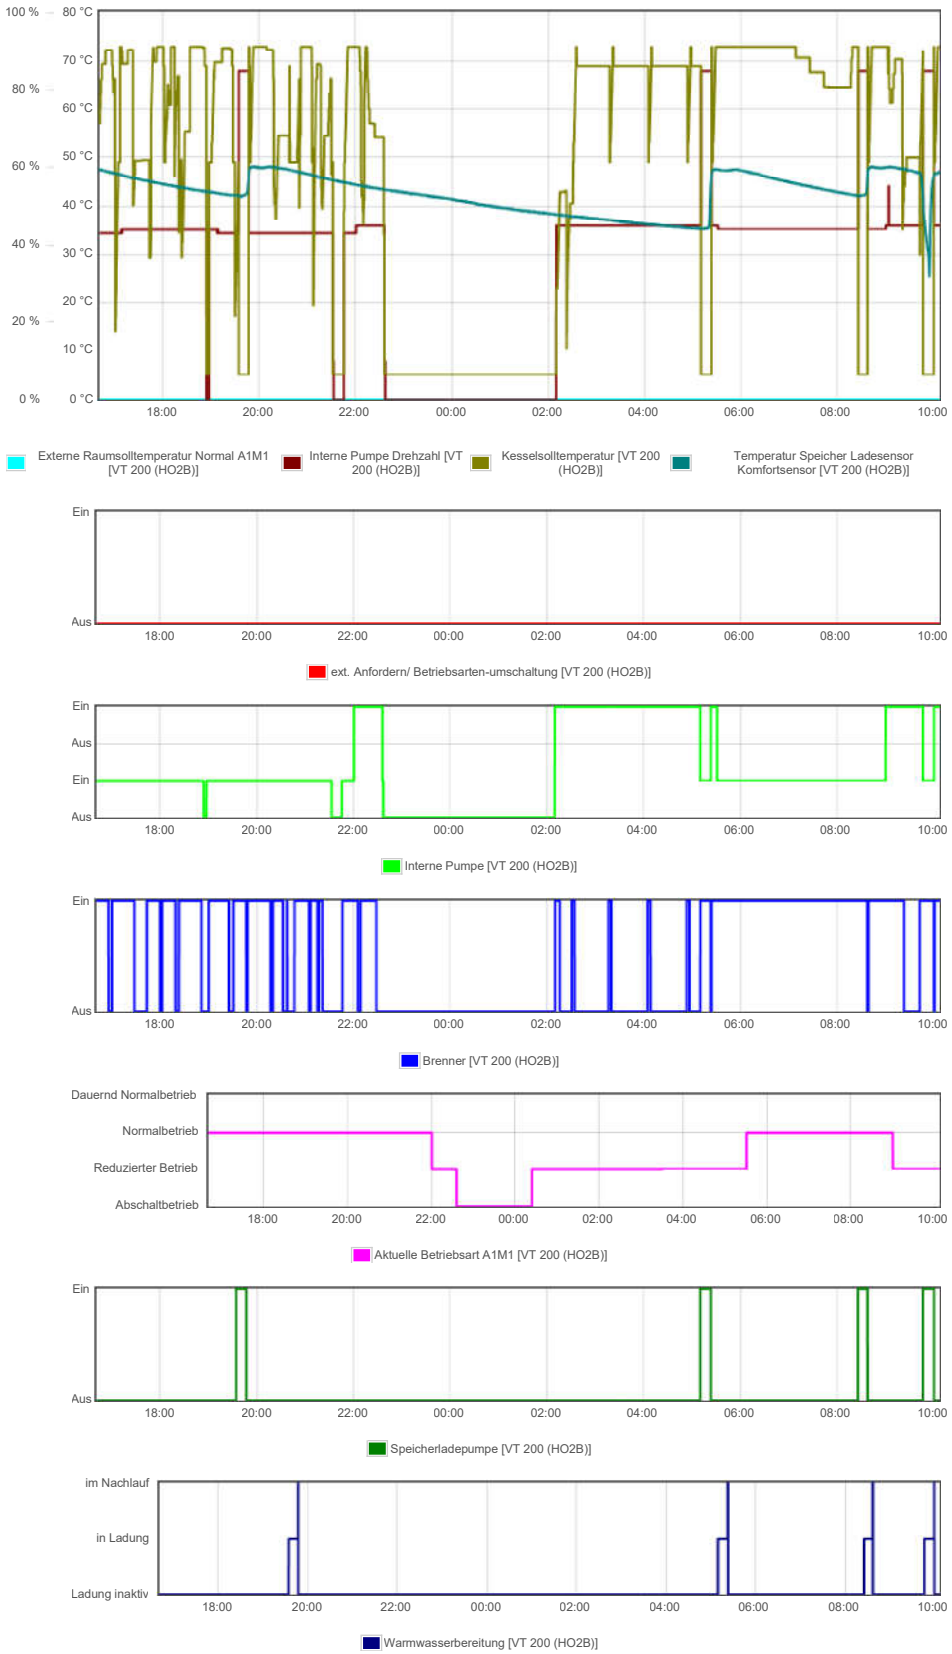
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
30 °C
20 °C
10 °C
0 °C
18:00
20:00
22:00
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1 [VT 200 (HO2B)]
Interne Pumpe Drehzahl [VT 200 (HO2B)]
Kesselsolltemperatur [VT 200 (HO2B)]
Temperatur Speicher Ladesensor Komfortsensor [VT 200 (HO2B)]
Ein
Aus
ext. Anfordern/ Betriebsarten-umschaltung [VT 200 (HO2B)]
Interne Pumpe [VT 200 (HO2B)]
Brenner [VT 200 (HO2B)]
Dauernd Normalbetrieb
Normalbetrieb
Reduzierter Betrieb
Abschaltbetrieb
Aktuelle Betriebsart A1M1 [VT 200 (HO2B)]
Speicherladepumpe [VT 200 (HO2B)]
im Nachlauf
in Ladung
Ladung inaktiv
Warmwasserbereitung [VT 200 (HO2B)]