


## Funk-Bedienschalter (Zubehör) montieren (Fortsetzung)

### Funkempfänger auf Reglerleiterplatte einstecken

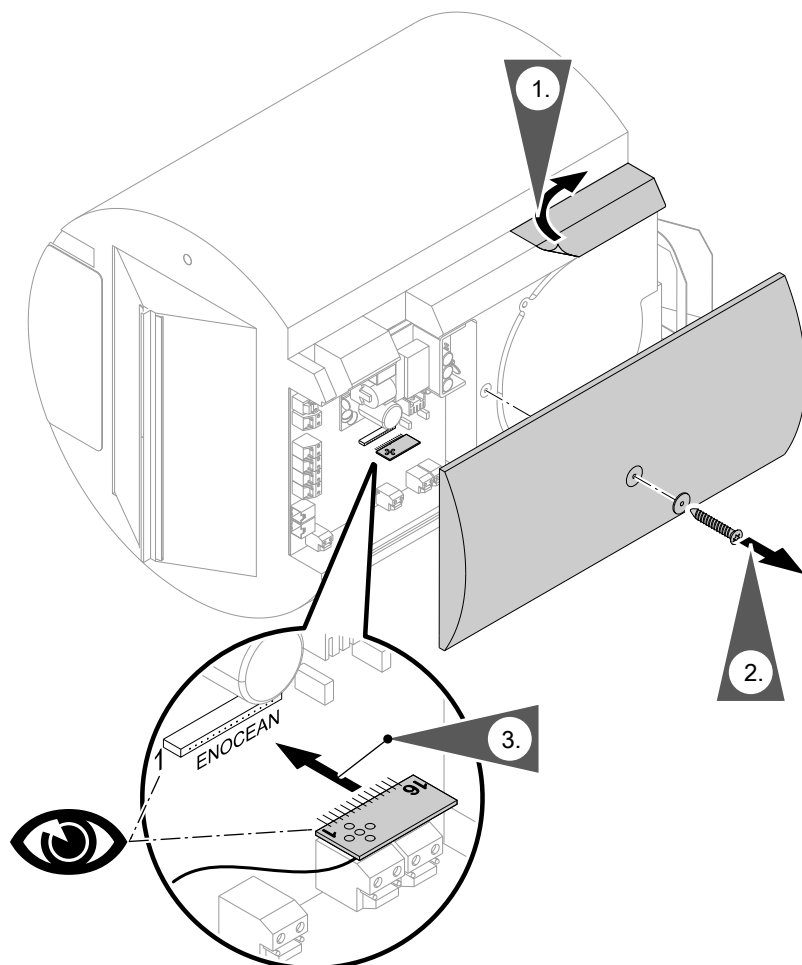

Zusammenbau und Einbau in die Wandhülse: Arbeitsschritte 1. bis 3. in umgekehrter Reihenfolge

Nachdem die Netzspannung eingeschaltet ist, wird der Funkempfänger automatisch erkannt.

## Funk-Bedienschalter (Zubehör) montieren (Fortsetzung)

### Funk-Bedienschalter an Wand montieren

Der Funk-Bedienschalter kann abhängig vom Untergrund entweder an der Wand angeschraubt **oder** angeklebt werden.

#### An Wand anschrauben

