

Steckadapter, Best.-Nr. 7403 612

zu Vitola-biferral-2 mit Viessmann Trimatik-MC

1 Sicherheit



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

■ Montage/Arbeiten am Gerät

Arbeiten am Gerät und an der Heizungsanlage, wie z. B. Montage, Wartung, Reparaturen **müssen von autorisierten Fachkräften** (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (VDE 0105, Teil 1: für Arbeiten an

elektrischen Einrichtungen); (CH): SEV-Vorschriften, Hausinstallationsvorschriften für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Der **Hauptschalter** (außerhalb des Aufstellraumes) ist bei Arbeiten am

Gerät/Heizungsanlage **abzuschalten** und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Brennstoff Gas ist zudem der **Gasabsperrhahn** zu **schließen** und gegen ungewolltes Öffnen zu sichern.

2 Montage

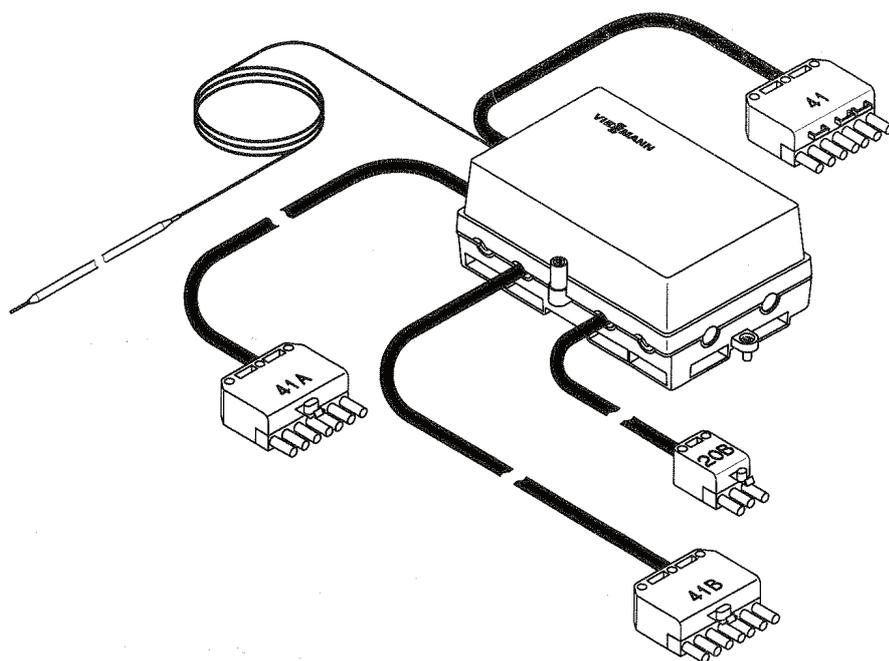


Abb. 1
Steckadapter

Dieser Steckadapter wird bei Vitola-biferral-2 Heizkesseln mit Viessmann Trimatik-MC, Best.-Nr. 7450 260, 7450 261, 7450 261-A und 7450 263 eingesetzt.

Anschluß

1. Steckverbinder **41** des Steckadapters und der Regelung zusammenstecken.
2. Steckverbinder **20B** des Steckadapters am Steckeranschlußkasten der Regelung einstecken.
3. Steckadapter auf die Wärmedämmmatte des oberen Kesselkörpers legen.
4. Fühler des Temperaturwächters für unteren Brenner **41B** unter der Kesselverkleidung verlegen und in die Tauchhülse einstecken.
Achtung!
Kapillare nicht knicken.
5. Steckverbinder **41A** des Steckadapters am oberen Brenner anschließen.
6. Steckverbinder **41B** des Steckadapters am unteren Brenner anschließen.