


# Codieradressen der 4-Kanal-Schaltuhr 9519249 und Codieradressen der Bedieneinheit BEF 7450156

## Einstieg in die Codierebene

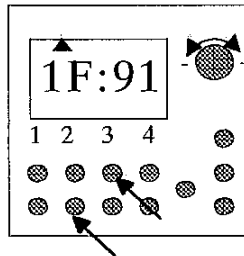

### Displayanzeige:

1 = Softwarestand der Schaltuhr

F = Adresse 00 steht auf 15

9 = Adressenstellung 44 - 47

1 = Adressenstellung 40 - 43


Codier- adresse	ALZ	Wirkung	Varianten																																														
00	15	Datenverbindung Schaltuhr	keine	muß auf 15 stehen bleiben!																																													
01	00	Kanalverknüpfung Schaltuhr	00 bis 15	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SU1</th> <th>SU2</th> <th>SU3</th> <th>SU4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 : 0 0</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 1</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 2</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 3</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 4</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 5</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 6</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>0 7</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> <td>[ ]</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Stellungen 01:08 bis 01:15 sind identisch mit den Stellungen 01:00 bis 01:07</p>		SU1	SU2	SU3	SU4	01 : 0 0	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0 7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	SU1	SU2	SU3	SU4																																													
01 : 0 0	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
0 7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]																																													
03	00	Reset Heizlast	>00	Wenn beide Adressen >00 eingestellt sind setzt sich die Heizlast auf Neustart zurück. Die SA stellen sich automatisch auf 00 zurück.																																													
04	00		>00																																														
40	01	Anzeige in Schaltuhr	00	Uhrzeit																																													
			01	Kesseltemperatur																																													
41/42	00	nicht belegt																																															
43	00	Anzeige Betriebsstundenzähler ( ab Softwarestand 1 )	00	Gesperrt																																													
			01	Zugelassen																																													
44	01	Fehleranzeige in Schaltuhr	00	Gesperrt																																													
			01	Zugelassen																																													
45	00	Anzeige Funkuhr	00	Gesperrt																																													
			01	Zugelassen																																													
46	00	Datumsänderung	00	Gesperrt																																													
			01	Zugelassen																																													
47	01	Sommer-/Winterzeitschaltung	00	manuell																																													
			01	automatisch																																													

# Codieradressen der 4-Kanal-Schaltuhr 9519249 und Codierradressen der Bedieneinheit BEF 7450156

Serviceadressen 50 - 55

Zusätzlich kann mit diesen Serviceadressen die Sommer/ Winterzeitsumschaltung frei gewählt werden.

Voraussetzung: SA 47 : 00, Manuelle Umschaltung

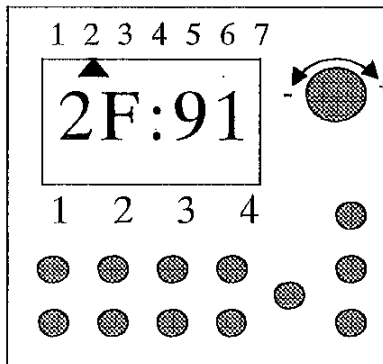

**Hinweis:**

Diese Codieradressen sind beim Softwarestand 2 der Schaltuhr und der Bedieneinheit BEF vorhanden.

SA	ALZ	Bereich	Auswirkung	Bemerkung
50	3	1...12	Monat 1...12	Sommerzeit Monat
51	5	1...4	Woche 1...4	Sommerzeit Woche
		5	letzte Woche im Monat	
		6...9	letzte Woche im Monat ( 1...4 )	
		10...14	Sonderfunktionen	
52	7	1...7	Wochentag 1...7	Sommerzeit Wochentag
53	10	1...12	Monat 1...12	Winterzeit Monat
54	5	1...4	Woche 1...4	Winterzeit Woche
		5	letzte Woche im Monat	
		6...9	letzte Woche im Monat ( 1...4 )	
		10...14	Sonderfunktionen	
55	7	1...7	Wochentag 1...7	Winterzeit Wochentag